

Sicherheitshinweise

Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von Batterien

- **Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Batterien einsetzen.** Das Einsetzen einer Batterie in ein Elektrowerkzeug, das eingeschaltet ist, kann zu Unfällen führen.
- **Bei falscher Anwendung kann Batterieflüssigkeit aus der Batterie austreten.** Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten, die aus der Batterie auslaufen. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn austretende Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Batterieflüssigkeit kann zu Hautreizungen und Verbrennungen führen.
- **Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.** Zur Wiederverwertung oder umweltverträglichen Entsorgung geben Sie diese bei einer Wertstoffsammelstelle ab.
- **Batterien nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr.**
- **Batterien vor Hitze (z. B. Heizung) oder Sonneneinstrahlung schützen.**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das kabellose Tür- und Fensteralarm-Set ist ein magnetisch aktivierter Akustikalarm. Er eignet sich für die Installation an Türen und Fenstern aller Art. Nach Aktivierung wird der Alarmton ausgelöst wenn die Magneteinheit und die Alarmeinheit getrennt werden.

Installation

Auswahl des Installationsortes



Hinweis: Im Falle einer inkorrekten Anbringung wird der Alarm ständig ausgelöst.

- Der Fenster- und Türalarm ist mit Klebestreifen versehen und ermöglicht so eine leichte Anbringung an Fenstern und Türen aller Art.
- Installieren Sie die Alarmeinheit und die Magneteinheit auf gleicher Höhe an Tür oder Fenster.


Bemerkung: Im Falle einer inkorrekten Anbringung wird der Alarm ständig ausgelöst.

Drehen Sie den Alarm um, um ihn auf der anderen Seite der Tür bzw. des Fensters anzubringen.



Batteriewechsel

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Setzen Sie die Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind. Die Polung der Batterien muss mit den Markierungen im Batteriefach übereinstimmen.
- Schließen Sie das Batteriefach.

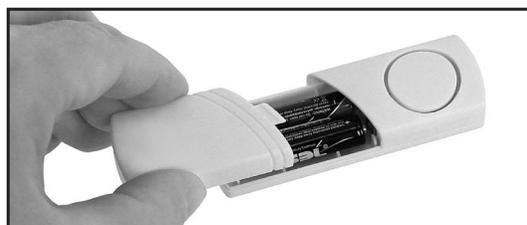


Aktivierung / Deaktivierung des Alarms

Aktivieren:

Schieben Sie den ON/OFF-Schalter in die ON-Position

Deaktivieren:

Schieben Sie den ON/OFF- Schalter in die OFF-Position.

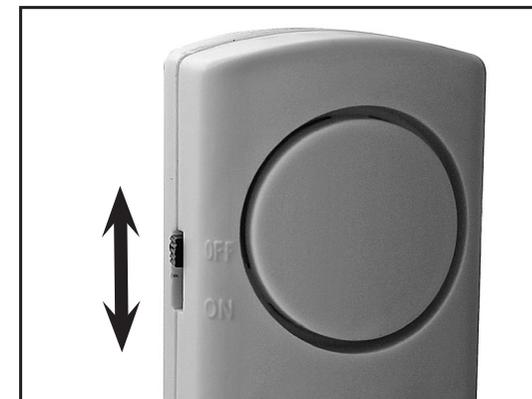

Recycling



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik- Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektround Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.



Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht über den normalen Hausmüll, sondern geben Sie diese an den dafür vorgesehenen Sammelstellen (Fachhandel, Wertstoffhof) ab.