

Krbová kamna - návod k instalaci a použití

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pozor: Přístroj musí být před údržbou a čištěním vypojený ze zásuvky, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

A. Postup při výměně žárovky

Podobně jako všechny žárovky i žárovky v tomto přístroji vyžadují pravidelnou výměnu. To, že žárovky ve vašem přístroji přestanou fungovat, se projeví jedním nebo více následujícími způsoby:

- Plamen je v některých místech slabý a tmavý
- Topeniště je v některých místech slabě osvětlené nebo tmavé

Abyste mohli žárovky vyměnit, je nutno otevřít přístroj. Abyste ho nemuseli otvírat často, vyměňte současně všechny žárovky, jestliže už se blíží konec jejich životnosti.

POZOR:

- Žárovky v přístroji se mohou zahřát na velmi vysokou teplotu. Počkejte aspoň 10 minut po vypnutí přístroje, než žárovky vyjmete, aby nedošlo k popálení pokožky.
- Vždy dbejte na to, abyste při výměně použili žárovku se stejnými charakteristikami.

Výměna žárovek (viz obrázky)

Pod topeništěm jsou dvě žárovky. Při jejich výměně postupujte takto:

- Velmi opatrně přístroj položte
- Odšroubujte dva šrouby umístěné na levém a pravém konci kovové desky ovládacího panelu (obr. 1).
- Sundejte kovovou zajišťovací lištu okénka (obr. 2). Potom pomalu vyklepte sklo směrem ven a vytáhněte je z dolního zářezu (obr. 3).
- Po vyjmutí skla vyjměte topeniště tak, že vytáhněte příchytky ze zářezů a zvednete je (obr. 4).
- Nyní máte přístup k žárovkám (obr. 5). Vyšroubujte je a nahraďte je žárovkami stejného typu.
- Potom v opačném pořadí přístroj znovu smontujte. Dbejte na to, aby na obou stranách skla bylo správně umístěno plastové těsnění (obr. 6).
- Vadné žárovky lze vyměnit za žárovky o stejném výkonu. Při montáži postupujte v opačném pořadí.
- **POZOR: ostré hrany!**

B. Obecné pokyny pro čištění






- Plášť můžete otírat zvlhčeným hadříkem, který nepouští vlasy. Nepoužívejte drsnou stranu houbičky ani drátěnku.
- Nepoužívejte čisticí ani mycí prostředky.
- V případě nutnosti lze prachové částice nahromaděné ve větracích otvorech odstranit vysavačem.

Technické údaje:

Napětí: 220-240 V, frekvence: 50 Hz, výkon: 1800-2000 W

Dovozce:

EUROBAK s.r.o., Hodkovičká 52, 460 06 Liberec 6
Případnou reklamaci uplatněte u dovozce EUROBAK s.r.o.

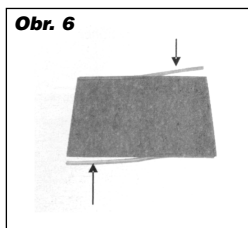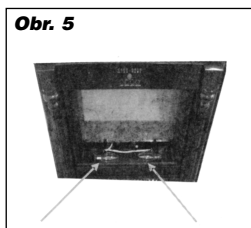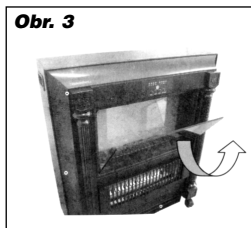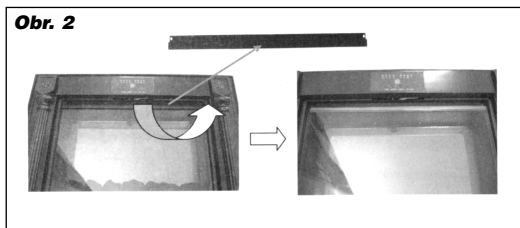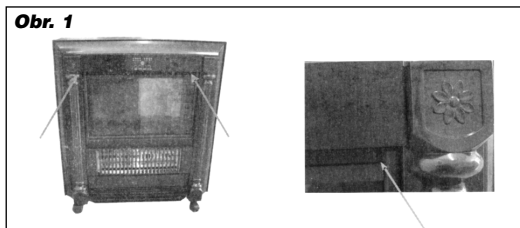

★ ★ ★ ★ ★
EUROBAK
F I R E B O X

NOVINKA



NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

KRBOVÁ KAMNA

POZOR - NEZAKRÝVAT!

Krbová kamna - návod k instalaci a použití

Tento návod byste měli použít při instalaci a péči o elektrická kamna. Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte všechny informace.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod.

Důležité upozornění: Osoby (včetně dětí), které nemohou bezpečně používat přístroj kvůli svým fyzickým, smyslovým nebo duševním schopnostem nebo nedostatku zkušeností či znalostí, vždy smějí přístroj používat pouze pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo poté, co byly předem proškoleny z hlediska bezpečného používání přístroje. Je nutno věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby děti nepoužívaly přístroj jako hračku.

- Zkontrolujte, že napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje.
- Nenechávejte kamna bez dozoru a nepouštějte děti do jejich blízkosti.
- Pravidelně kontrolujte nepoškozenost přívodního kabelu. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud jeví stopy poškození, ale dejte ho zkontrolovat a opravit příslušným kvalifikovaným servisem (*). Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, musí ho opravit příslušný kvalifikovaný servis (*).
- Přístroj používejte pouze v domácnosti a v souladu s tímto návodem.
- Za žádných okolností přístroj nikdy neponořujte do vody ani do jiné kapaliny. Při čištění přístroje postupujte podle pokynů v odstavci „Čištění a údržba“, protože vniknutí vody do otvorů může být pro přístroj velmi nebezpečné.
- Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti horkých ploch.
- Přístroj před čištěním, výměnou žárovky nebo v případě, že ho nepoužíváte, vždy odpojte od přívodu elektrického proudu. Nikdy nevytáhněte zástrčku ze zásuvky mokřima rukama.
- Přístroj nikdy nepoužívejte venku; vždy ho umístěte do suchého prostředí.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem. Mohlo by představovat nebezpečí pro uživatele a riziko poškození přístroje.
- Nikdy nepřemísťujte přístroj vlečením za přívodní kabel. Dbejte na to, aby se kabel nikde nezachytil. Kabel neovíjejte kolem přístroje ani ho neohýbejte.
- Neneseme žádnou zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného používání přístroje nebo nedodržení návodu.
- Přístroj postavte na stabilní plochu, aby nedošlo k jeho pádu.
- Přístroj nestavějte pod elektrickou zásuvku. Elektrická zásuvka nesmí být v proudu horkého vzduchu z přístroje, aby nedošlo k přehřátí.
- Kamna vždy umístěte tak, aby nemohlo dojít ke vznícení hořlavých materiálů (například záclon). Vždy se přesvědčte, že přístroj pevně stojí. Dbejte na to, aby nedošlo k ucpaní sacích a větracích otvorů.
- **Pozor: Abyste zamezili riziku požáru, kamna nezakrývejte (např. oděvy).**
- **Kamna by měla vždy stát nejméně 1 metr od zdi, nábytku nebo jiného předmětu či hořlavých látek.**
- **Pozor:** Kamna nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umývadel, bazénů nebo jiných nádrží s vodou. V případě, že jste ve styku s vodou, nesmíte nikdy sahat na ovládací přístroje.
- Pokud je přístroj v provozu, může být teplota pláště a mřížek velmi vysoká. Zamezte styku s pokožkou.
- Zamezte kontaktu přívodního kabelu s horkou částí přístroje.
- Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů.
- Neprostrkávejte žádné předměty mřížkou ani je nevkládejte do přístroje.
- K připojení kamen nepoužívejte rozdvojky ani jiná zařízení.

Opravy by měl provádět pouze příslušný kvalifikovaný servis, prodejný oddělení výrobce nebo dovozce nebo jiná osoba kvalifikovaná, schválená a způsobilá provádět tento typ oprav, aby se zamezilo všem nebezpečím. Přístroj byste měli vždy předat do tohoto servisu.

INSTALACE

Kamna byste měli vždy umístit nejméně 1 metr od zdi, nábytku nebo jiného předmětu či hořlavých látek. Díky kolečkům lze přístroj snadno přemísťovat. Aby se zamezilo nebezpečí, nikdy přístroj nepřemísťujte, pokud je v provozu. Vždy ho před přemístěním vypojte z elektrické zásuvky. **K zapojení přístroje vždy používejte uzemněnou elektrickou zásuvku.**

OBSLUHA

- Krb lze používat bez funkce kamen, to znamená, že si můžete po celý rok užívat nádherného efektu hořícího ohně.
- Teplý vzduch vychází do místnosti přes ochrannou mřížku pod malou železnou mřížkou v dolní přední části přístroje. Ovládací panel je umístěn v horní části rámu krbu.

POZOR - NEZAKRÝVAT!

Krbová kamna - návod k instalaci a použití

- Topeniště
- Topné prvky
- Kolečka

Ovládací panel

- Tlačítko časovače
- Spínač topného režimu
- Hlavní vypínač (On/Off)
- Tlačítko režimu středního/vysokého topného výkonu
- Kontrolky nastavování teploty
- Kontrolka napájení
- Kontrolky časovače

Dálkové ovládání

- Hlavní vypínač (On/Off)
- Tlačítko režimu středního/vysokého topného výkonu
- Tlačítko časovače
- Spínač topného režimu

BATERIE

- Abyste mohli používat dálkové ovládání, musíte do něj vložit baterie. Postupujte takto:
- Otevřete bateriový prostor.
- Vložte baterie a dbejte na správnou polaritu + a -.
- Zavřete bateriový prostor. Používejte 2 baterie typu AAA nebo 1,5 V. Nikdy nekombinujte nové a staré baterie ani baterie různých typů.
- Pokud se rozhodnete přístroj zlikvidovat, nezapomeňte vyjmout baterie a zlikvidovat ho ekologickým způsobem předáním na místo určené k tomuto účelu.

Pozor: Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, doporučujeme vyjmout baterie, protože mohou vytéci.

POUŽITÍ

Při prvním zapnutí přístroje můžete zaznamenat mírný zápach. Zajistěte dostatečné větrání. Tento zápach velmi rychle zmizí. K ovládní krbu můžete použít ovládací panel nebo dálkové ovládání.


- Postavte krb na pevnou rovnou plochu.
- Zapojte přístroj do zásuvky.
- Zapněte krb stiskem hlavního vypínače (ON/OFF) na dálkovém ovládní nebo na ovládacím panelu. Rozsvítí se kontrolka napájení na znamení, že je přístroj zapnutý, a spustí se efekt krbu. Kontrolka napájení bude svítit po celou dobu zapnutí přístroje.
- Pokud v tomto okamžiku stisknete tlačítko „FAN (650)“, kamna se spustí v režimu LOW HEAT (nízký výkon). Rozsvítí se kontrolka „S“.
- Pokud stisknete tlačítko „1300/1950W“, kamna se spustí v režimu MEDIUM HEAT (střední výkon) a rozsvítí se kontrolka „M“. Po dalším stisku tlačítka se kamna spustí v režimu HIGH HEAT (vysoký výkon) a rozsvítí se kontrolka „L“.

POZNÁMKA: Tlačítko „1300/1950W“ nebude fungovat, pokud předtím nenastavíte režim HEAT (tj. pokud nestisknete tlačítko „FAN (650)“ a nerozsvítí se kontrolka „S“).

POZNÁMKA: Pokud vypnete krbová kamna hlavním vypínačem ON/OFF, zůstane topný režim zachovaný do příštího použití, tzn. až kamna příště zapnete, spustí se přímo předchozí nastavený topný režim. Pokud přístroj vytáhnete ze zásuvky, předchozí nastavení se vymažou.

FUNKCE ČASOVAČE

Stiskem tlačítka „TIMER“ na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovládní můžete nastavit čas, kdy se přístroj vypne. Časovač je nastavitelný v rozmezí 0,5 hodiny (min.) až 7,5 hodiny (max.). Každý stisk odpovídá půl hodině. Při některých nastaveních se rozsvítí několik kontrolkek. Pokud například zvolíte 1 hodinu a 30 minut, rozsvítí se kontrolky odpovídající 0,5 hod. a 1 hod.

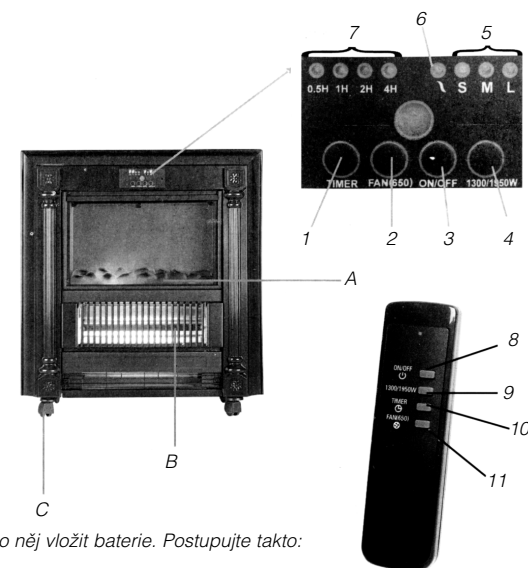

POZOR - NEZAKRÝVAT!