


Rotační prachovka SPIN DUSTER® - DELUXE

GRATULUJEME

**Utírání prachu rotační prachovkou Spin Duster je snazší a zábavnější!
Prosím přečtěte si pečlivě návod k obsluze, než prachovku použijete.**

Upozornění

- Vhodné pouze pro specifikované použití. •
- Děti mohou používat rotační prachovku za dohledu dospělých osob. •
- Nástavcem nekrutíte, nepoužívejte jej silou. •
- Je-li nástavec zdeformovaný, nepoužívejte jej, mohlo by dojít k poškození rotační prachovky. •
- Pokud se rotační prachovka zpomaluje nebo se při používání zastaví, vyměňte baterie. •
- Nenechávejte mop v blízkosti horkých těles. •
- Nevhodný pro myčku nádobí. •
- Nástavec nepoužívejte na čištění velmi úzkých míst. •

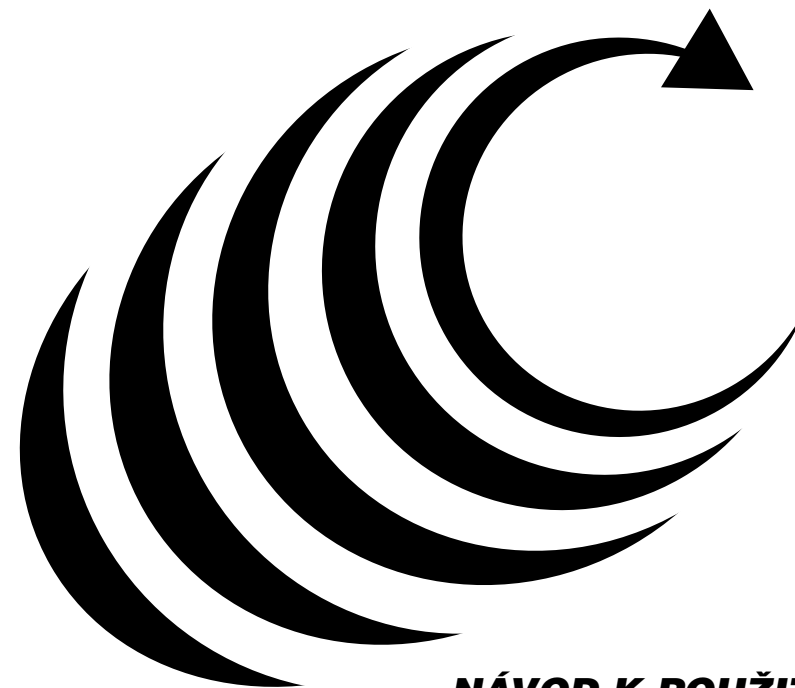

NÁVOD K POUŽITÍ

ROTAČNÍ PRACHOVKA

SPIN DUSTER®

souprava DELUXE

Rotační prachovka SPIN DUSTER® - DELUXE

Před prvním použitím:

- 1/ Otočte víčkem prostoru baterie proti směru hodinových ručiček a otevřete ho (obrázek 1).
- 2/ Vyměňte držák baterie a vložte 4 nové alkalické baterie AAA. Vložte držák baterie tak, aby šípka na držáku baterie a vodící kus byli zároveň (obrázek 2).

Zavřete baterie víčkem otáčením ve směru hodinových ručiček. Nekombinujte staré baterie s novými. Nesměšujte běžné alkalické baterie s nabíjecími.

Použití:

- 1/ Spojte nástavec s hnací jednotkou zatlačením (obrázek 3).
 - 2/ Pro spuštění rotační prachovky stiskněte zelené tlačítko.
 - 3/ Pohybujte rotační prachovkou jemně nad a mezi povrchy, aby se vyčistily a aby prach přešel do rotujících vláken (obrázek 4).
 - 4/ Současně s rotační prachovkou použijte svůj oblíbený čistící sprej. Dříve než rotační prachovku spustíte, naneste sprej (1–2 stříknutí) na nástavec (obrázek 5).
- Před použitím na novém povrchu vyzkoušejte čistící na nenápadném místě.
 - Příliš mnoho čistícího prostředku snižuje výsledek.

Použití prodloužené rukojeti:

- 1/ Vsuňte rotační prachovku do prodloužené rukojeti. Přesvědčte se, že zamykací mechanismus je zavřený (obrázek 6).
- 2/ Zelená značka uvnitř prodloužovací rukojeti a zelené tlačítko prachovky směřuje proti sobě (obrázek 7).
- 3/ Rotační prachovku zasuňte do prodloužovací rukojeti tak, aby se zacvaknul zamykací mechanismus (obrázek 8).
- 4/ Rotační prachovku spustíte stisknutím zeleného tlačítka v dolní části prodloužovací rukojeti (obrázek 9).

Ukončení

- 1/ Uvolněte zelené tlačítko, rotační prachovka se zastaví.
- 2/ Stiskněte zamykací mechanismus a vyjměte rotační prachovku z prodloužovací rukojeti. (obrázek 10).
- 3/ Rotační prachovku vytahujte opatrně.


Čištění:

- 1/ Nástavec rotační prachovky lze oddělit od hnací jednotky (obrázek 11). Prachovku je pak možné vytřepat do odpadkového koše nebo ve volném prostoru.
- 2/ Nástavec je možné případně i proprat. Nástavec držte směrem nahoru a před dalším použitím jej nechte zcela uschnout. Hnací jednotka nesmí přijít do styku s vodou, je možné ji pouze otírat vlhkým hadříkem.
- 3/ Uchovávejte rotační prachovku na suchém a bezpečném místě. Ujistěte se, že zelené tlačítko nemůže být neúmyslně stisknuto.

Použití stěnového držáku:


- 1/ Připevněte stěnový držák oboustranně lepicí páskou nebo šrouby.
- 2/ Vsuňte jednotlivé části rotační prachovky do stěnového držáku.

Obr. 1

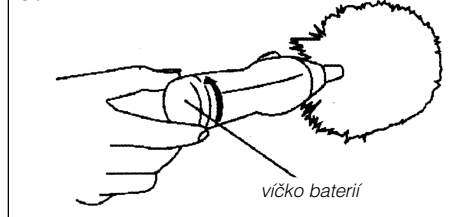


Rotační prachovka SPIN DUSTER® - DELUXE


Obr. 2

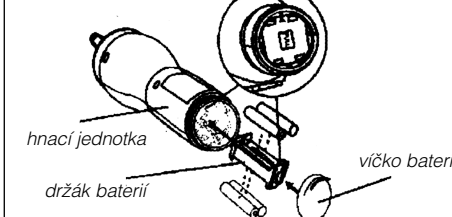


Obr. 7

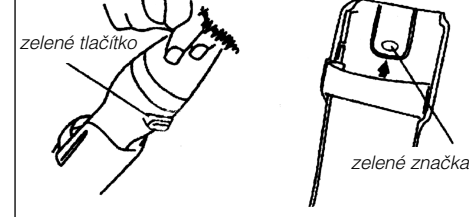


Obr. 3

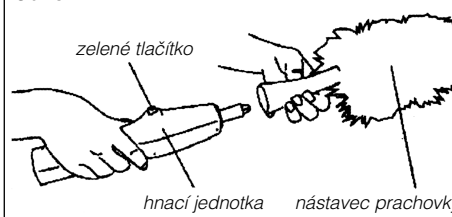


Obr. 8

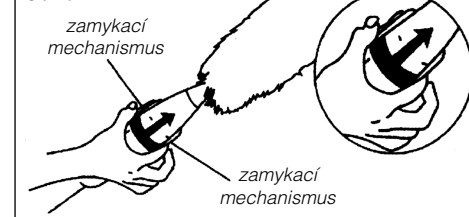


Obr. 4

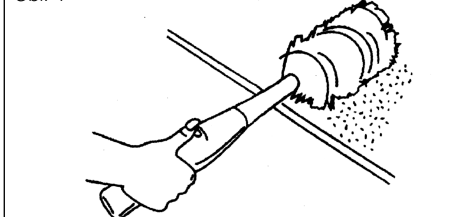


Obr. 9

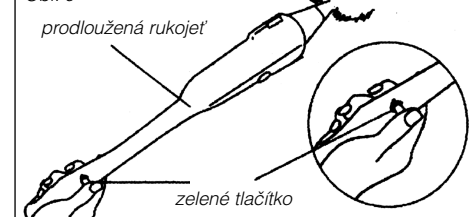


Obr. 5

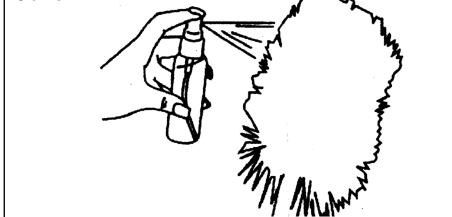

Obr. 10

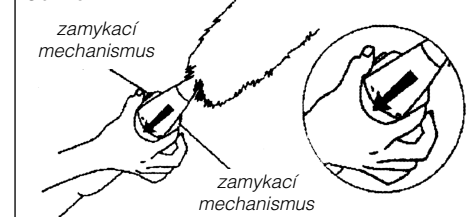

Obr. 6

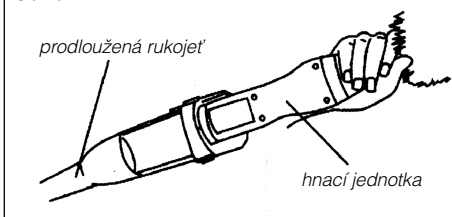

Obr. 11

